



BMP™ 71 LABEL PRINTER
Guía de inicio

Desempaque la impresora

El paquete de la impresora BMP71 contiene lo siguiente:

- Impresora BMP71
- Paquete de batería
- Adaptador de CA/cargador de batería
- Cable de conexión USB
- Adaptador de rollo de etiquetas TLS/HandiMark
- Kit de limpieza
- CD de documentación
- Guía de inicio rápido
- Cinta negra M71-R6000
- Etiquetas M71-31-423 de punzonado y/o etiquetas M71C-2000-580-WT



Registre su impresora

Registre su impresora en línea en www.bradycorp.com/register.

Vista externa




Figura 1. Impresora BMP71

Configuración de la impresora

La impresora BMP71 recibe alimentación mediante una batería o con un adaptador de CA (incluido).

Instalación de la batería

1. Sosteniendo la impresora con la agarradera, inclínala sobre el lado posterior.
2. Con la etiqueta de la batería hacia afuera, inserte las orejetas de la batería en la parte inferior del compartimiento de la batería.
3. Pivote la batería hacia atrás hasta que se ajuste en su lugar.

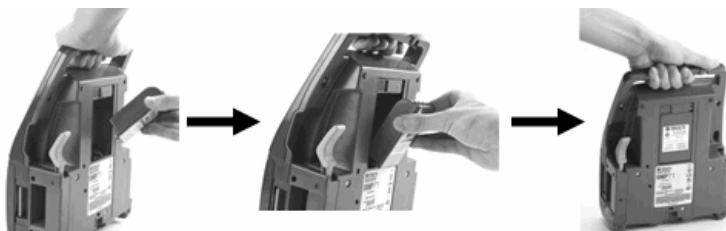

Extraer la Batería


1. Incline la impresora hacia su lado posterior.
2. Con una mano sobre la batería para facilitar su liberación, use la otra mano para deslizar el seguro de liberación hacia la derecha.



Adaptador


La impresora puede recibir alimentación mediante un adaptador de CA (incluido). Cuando el adaptador está enchufado, también está cargando la batería.

1. Inserte el extremo redondeado del cable del adaptador...
2. ...en el puerto de enchufe ubicado en la parte posterior de la impresora. Enchufe el otro extremo del cable a un toma de corriente.

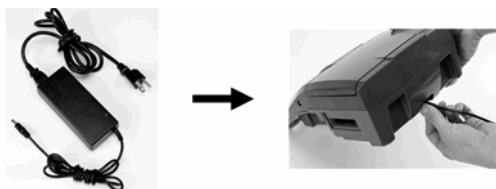

Cómo cargar la cinta

1. Empuje hacia arriba el seguro de la cubierta.
2. Abra la cubierta.
3. Con la etiqueta del cartucho hacia arriba, agarre las orejetas del cartucho y póngalas directamente sobre el cabezal de impresión, presionando ligeramente para que ajusten en su lugar. Cierre la cubierta hasta que se bloquee.

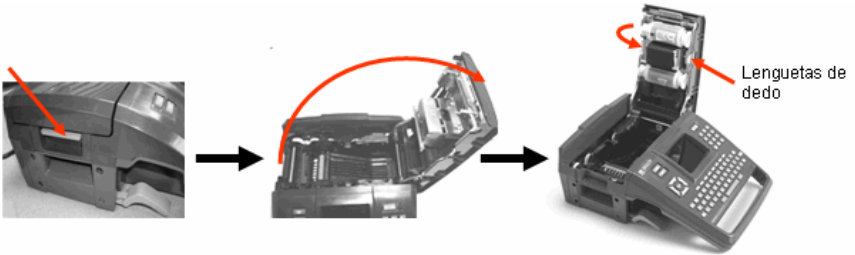


NOTA

Gire el carrete superior de la cinta hacia abajo, según sea necesario, para eliminar cualquier posible holgura.

Cambiar la Cinta

1. Empuje hacia arriba el seguro de la cubierta.
2. Abra la cubierta.
3. Agarrando las orejetas del cartucho, jale el cartucho sacándolo del compartimiento de la cinta.

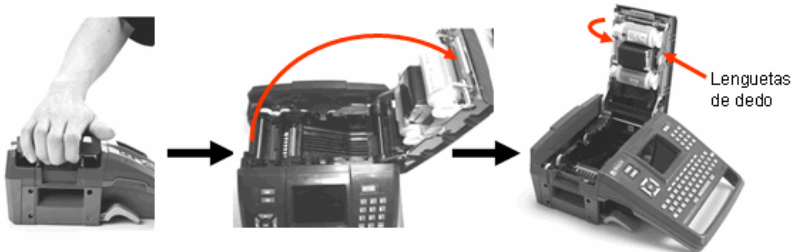


Cargue las etiquetas

1. Empuje hacia arriba el seguro de la cubierta.
2. Abra la cubierta.
3. Sujetando el carrete de etiquetas, póngalo en su compartimiento.




4. Inserte el extremo de la etiqueta hasta la línea negra bajo los rebordes.
5. Cierre la cubierta hasta que se bloquee.

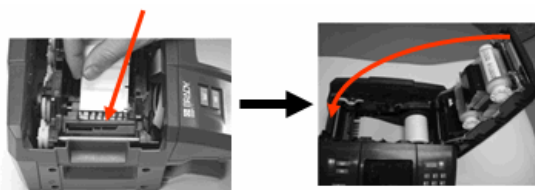

Descargue las etiquetas

1. Jale hacia arriba el seguro de la cubierta.
2. Abra la cubierta.
3. Coja el carrete de etiquetas y jale hacia arriba.

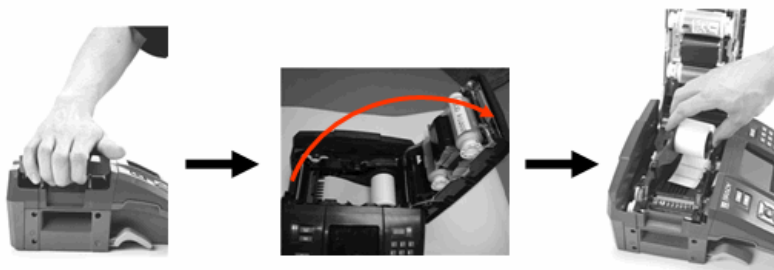

Encendido

Para encender o apagar la impresora:

1. Presione el botón de Encendido/Apagado



Información de estado




Menús

Los menús principales aparecen en parte inferior de la pantalla cuando se presiona una tecla de Función. Para acceder a los menús:

1. Presione la tecla de la función que desee usar.
2. Presione las teclas de navegación izquierda/derecha para desplazarse por los menús principales.
3. Presione las teclas de navegación arriba/abajo para desplazarse por los sub-menús.



4. Para seleccionar la opción de menú, presione OK (Aceptar)  o ENTER

(Introducir)



Cuadros de diálogo

Algunas teclas de funciones muestran cuadros de diálogo, en lugar de sub-menús.

NOTA

Usted sabrá que un cuadro de diálogo está asociado con un menú si un sub-menú no emerge inmediatamente cuando se resalta la opción de menú principal.

Para acceder al cuadro de diálogo, con el menú principal deseado seleccionado:

1. Presione OK

(Aceptar)  o Enter

(Introducir) 



Aparecerá un cuadro de diálogo.

2. Presione las teclas de navegación arriba/abajo e izquierda/derecha para desplazarse por los diferentes campos.



Listas desplegables de campos

Si un campo tiene una lista desplegable asociada a él, una pequeña flecha aparecerá en una barra de desplazamiento en el lado derecho del campo. Para seleccionar una opción de la lista desplegable:


1. Presione OK (Aceptar)  o Enter (Introducir)  para abrir la lista desplegable.


2. Use las teclas de navegación arriba/abajo para resaltar la opción deseada.


3. Presione OK  o Enter  para seleccionar la opción.

Botones de opción y cuadros de opción

Para marcar o quitar la marca a un botón o un cuadro de opciones:

1. Navegue hasta el campo.
2. Presione OK (Aceptar)  o

Enter (Introducir) .

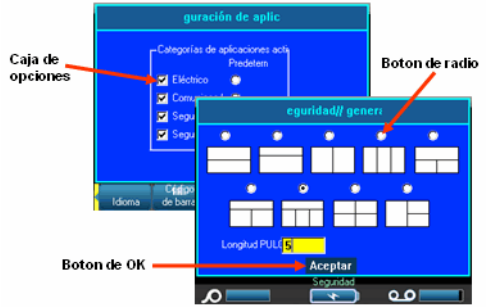

Aceptar los cambios en los cuadros de diálogo

Para aceptar todos los cambios en un cuadro de diálogo:

1. Navegue hasta el botón OK (Aceptar).

2. Presione OK  o Enter .










Cancelar un Menú o un Cuadro de diálogo

Para cancelar un menú o un cuadro de diálogo, sin aceptar cambios:

1. Presione Clear/Esc (Despejar/Salir) .




Ajuste de idioma inicial









Cuando se enciende la impresora por primera vez, vaya inmediatamente a la función de Ajuste y elija el idioma en que desea que aparezcan todos los menús, funciones y datos.










1. Pulse Ajuste .
2. Navegue hasta Idioma y pulse Aceptar  o Introducir .
3. En el campo de Idioma, pulse Aceptar  o Introducir .
4. Use las teclas de navegación arriba/abajo para resaltar la opción de idioma deseada.
5. Pulse Aceptar  o Introducir  para seleccionar la opción.
6. Navegue hasta el botón de Aceptar y presione Aceptar  o Introducir .
7. Para quitar los menús principales de Ajuste de la pantalla, presione Despejar/Salir

.







Teclas de navegación y edición

Función	Tecla	Descripción
Teclas de navegación		<p>Teclas de navegación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En una línea de texto, desplace el cursor a izquierda o derecha un carácter cada vez, o arriba y abajo una línea cada vez. • En los menús, desplace la selección a izquierda o derecha en un menú primario; arriba o abajo por un menú secundario o sub-menú. • En un cuadro de diálogo, navegue hacia arriba/abajo o izquierda/derecha por los distintos campos. En un campo con una lista desplegable, después de presionar OK (Aceptar), se mueve el cursor hacia arriba o hacia abajo por la lista. • En Print Preview (Vista previa de impresión), navega a izquierda o derecha por una etiqueta, o hacia arriba o hacia abajo por múltiples etiquetas.
Tecla OK (Aceptar)		Acepta artículos y atributos de los menús.
Tecla Enter (Introducir)		<ul style="list-style-type: none"> • Añade una nueva línea en blanco a una etiqueta. • También acepta artículos y atributos de los menús. (Funciona de la misma forma que la tecla OK).





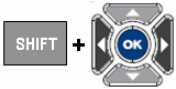




Función	Tecla	Descripción
Tecla Alt		<ul style="list-style-type: none"> Se usa en conjunción con la función alternativa (que se muestra en amarillo) de algunas teclas. Presione y mantenga presionada la tecla Alt al tiempo que presiona la tecla que tiene la función alternativa. Se usa para acceder a caracteres especiales en las teclas de caracteres alfabéticos. <p>Nota: Para letras con acento, presione Alt+Special Character (Carácter especial), y a continuación teclee la letra.</p>
Shift + Tecla Alt		<p>Se usa en conjunción con una letra alfabética para acceder al carácter especial superior cuando hay dos caracteres especiales en la tecla.</p> <p>Nota: Para letras con acento, presione Shift+Alt+Special Character (Carácter especial), y a continuación teclee la letra.</p>
Tecla de retroceso		Elimina los caracteres de uno en uno, desplazándose hacia la izquierda.
Tecla Delete (Borrar)		Elimina los caracteres de uno en uno, desplazándose hacia la derecha.
Tecla Caps Lock (Bloqueo de mayúsculas) (excepto modelo QWERTY Americas)		Actúa para poner el texto en mayúsculas o minúsculas, según se desee introducir. NOTA: Ya que el texto está predeterminado para letras mayúsculas, presione la tecla Caps Lock (Bloqueo de mayúsculas) para cambiar a minúsculas.
Tecla Clear/Esc (Despej/Esc)		<ul style="list-style-type: none"> Borra los datos de la pantalla. Cancela las opciones y funciones del menú.
Tecla de Superscript (Superíndice)		Pone el siguiente carácter a teclear en formato de superíndice, mostrándose ligeramente por encima de la línea de texto.
Tecla Subscript (Subíndice)		Pone el siguiente carácter a teclear en formato de subíndice, mostrándose ligeramente por debajo de la línea de texto.

Función	Tecla	Descripción
Tecla Date (Fecha)		Inserta la fecha actual, según lo establecido en la impresora.
Tecla Time (Hora)	 + 	Inserta la hora actual, según lo establecido en la impresora.
Tecla Print (Imprimir)		Imprime todas las etiquetas en un archivo de etiquetas.
Tecla Adv Print (Impresión Avanzada)	 + 	Proporciona opciones para establecer diversos parámetros de impresión (como número de copias, rango de impresión e impresión reflejada) antes de proceder a la impresión.
Tecla Print Preview (Vista previa de impresión)	 + 	Proporciona una vista previa de cómo aparecerá la etiqueta al imprimirse.
Tecla Feed (Alimentar)		Alimenta los medios de impresión a través de la impresora a la siguiente muesca del forro. (Alimenta una etiqueta completa para su corte; 0.5 pulg para continuada).

Accesos directos del teclado

Función	Tecla	Descripción
Desplazarse a un área		En una etiqueta de áreas múltiples, se mueve a izquierda o derecha en las diferentes áreas.
Desplazarse a una etiqueta		En un archivo de etiquetas múltiples, se desplaza hacia arriba y hacia abajo por las diferentes etiquetas.
Resaltar texto		Resalta (selecciona) texto en la pantalla de editar, izquierda o derecha, un carácter cada vez, permitiendo añadir atributos de fuente (negrita, cursiva, subrayado) al texto ya introducido.
Aumento del tamaño de la fuente		En la pantalla de editar, aumenta o disminuye el tamaño de la fuente, un punto cada vez.
Añadir una etiqueta		Añada una nueva etiqueta a una tira de etiquetas, insertando directamente después de la etiqueta actual.
Añadir un área		Añade una nueva área a una etiqueta. Esto solamente puede realizarse en etiquetas continuadas.

Teclas de función

Opción	Tecla	Función
Tecla Font (Fuente)		Proporciona tamaños y atributos de fuentes (como negrita y cursiva).
Tecla Label (Etiqueta)		Añade, elimina y formatea las etiquetas.
Tecla Area		Añade, elimina y formatea áreas en una etiqueta.
Tecla Symbol (Símbolo)		Da acceso a varios símbolos (gráficos) disponibles en la impresora.
Tecla Serial		Establece los valores para serialización única, múltiple o vinculada.
Barcode (Código de barras)		Pone una tira de texto en formato de Código de barras, oscilando entre activado y no activado.
Tecla File (Archivo)		Guarda, abre o borra un conjunto de etiquetas.
Tecla Apps		Accede a las diferentes aplicaciones/ tipos de etiqueta instalados.
Tecla Setup (Configuración)		Define los parámetros predeterminados de la impresora y activa aplicaciones específicas.

Cómo imprimir una etiqueta

Para imprimir una etiqueta:

1. Presione PRINT (Imprimir)



Para cortar la etiqueta:

2. Apriete la palanca del cortador hacia arriba, alzándola todo lo que pueda.



Árbol de menús de las teclas de funciones

Fuente		APPS	
Personalizado	Banderas	Banderas	Banderas
Auto	BIX Bloque	Bloque de terminales	Cinta de flechas
Personalizado	110-Bloque	Panel de conexiones	Marcador de tubería estándar
4 pt	66-Bloque	Marcador de cables	Plantillas de segur
8 pt	66-Bloque	Comunicac de datos	NA Seguridad
10...72 pt	Bloque de terminales	Eléctrico	Seguridad de UE
Altura Total	Marcador de tubería estándar		
Tamaño	Plantillas de segur		
	Marcador d tuber form por rollo		
	Cinta de flechas		
	Marcador de tubería estándar		
	Plantillas de segur		
	NA Seguridad		
	Seguridad de UE		

Etiqueta		Etiqueta A103	
Rect Ancho	Rect Ancho	Rect Ancho	Rect Ancho
Rect Medio	Rect Medio	Rect Medio	Rect Medio
Rect Estrecho	Rect Estrecho	Rect Estrecho	Rect Estrecho
Redondeado Ancho	Redondeado Ancho	Redondeado Ancho	Redondeado Ancho
Redondeado Medio	Redondeado Medio	Redondeado Medio	Redondeado Medio
Redondeado Estrecho	Redondeado Estrecho	Redondeado Estrecho	Redondeado Estrecho
0	0	0	0
90	90	90	90
180	180	180	180
270	270	270	270
Justificación H.	Justificación H.	Justificación H.	Justificación H.
Marco	Marco	Marco	Marco
Reverso	Reverso	Reverso	Reverso
Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Ampliar	Ampliar	Ampliar	Ampliar
Auto	Auto	Auto	Auto
50%	50%	50%	50%
100%	100%	100%	100%
150%	150%	150%	150%
200%	200%	200%	200%

Simbolo		ARCHIVO		CONFIGURACIÓN	
Flechas	Guardar	Guardar	Abrir	Borrar	Borrar
Datacomm	Electrico	Electrico	Salida	Fuego	Primeros Auxilios
Obligatorio	Misc	Empaquetado	PPE	Prohibición	Inf pública
		Seguridad	Seguridad	WHMIS	WHMIS
		Advertencia	Advertencia		
		HSID	HSID		
		Internacional	Internacional		
		GHS	GHS		
		Seguridad	Seguridad		
		WHMIS	WHMIS		

